


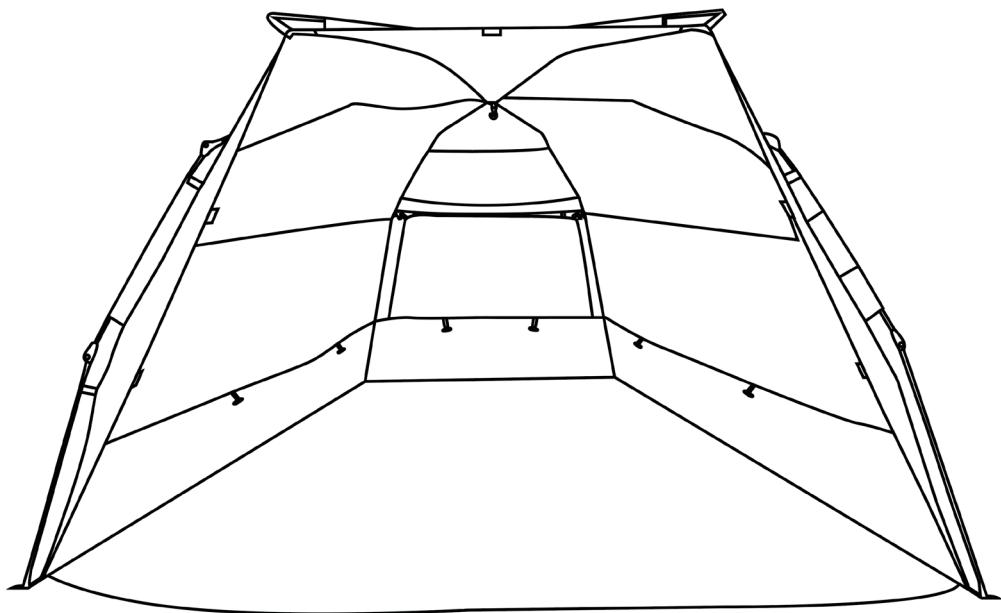

Up To Go Beachtent

User manual

Important: Read the following instructions carefully before use and keep them for future reference.

Important: Lire les instructions suivantes attentivement avec utilisation et les conserver pour les besoins ultérieurs de référence.



INDEX

Warnings (EN - NL - DE - FR)	3
Maintenance	4
Set up	5
Folding	7
Company info	9

WARNINGS

- The product may only be installed by adults.
- Open carefully.
- Always check if the product is not damaged before installing.
- Wipe clean with a damp cloth.
- Keep all flame and heat sources away from this tent's fabric.
- Never leave a child/baby unattended in the tent.

WAARSCHUWINGEN

- Het product mag alleen door volwassenen worden geïnstalleerd.
- Voorzichtig openen.
- Controleer altijd of het product niet beschadigd is voordat u het installeert.
- Veeg schoon met een vochtige doek.
- Houd vlammen en warmtebronnen uit de buurt van het tentdoek.
- Laat nooit een kind/baby zonder toezicht achter in de tent.

WARNUNGS

- Das Produkt darf nur von Erwachsenen installiert werden.
- Öffnen Sie es vorsichtig.
- Prüfen Sie vor der Installation immer, ob das Produkt nicht beschädigt ist.
- Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab.
- Halten Sie alle Flammen und Wärmequellen von diesem Zeltstoff fern.
- Lassen Sie niemals ein Kind/Baby unbeaufsichtigt im Zelt.

AVERTISSEMENTS

- Le produit ne peut être installé que par des adultes.
- Ouvrir avec précaution.
- Vérifiez toujours que le produit n'est pas endommagé avant de l'installer.
- Nettoyer avec un chiffon humide.
- Gardez toutes les flammes et les sources de chaleur à l'écart du tissu de la tente.
- Ne jamais laisser un enfant/bébé sans surveillance dans la tente.

MAINTENANCE



Do not wash



Do not bleach



**Do not
dry clean**





Do not iron




**Do not
tumble dry**


SET UP

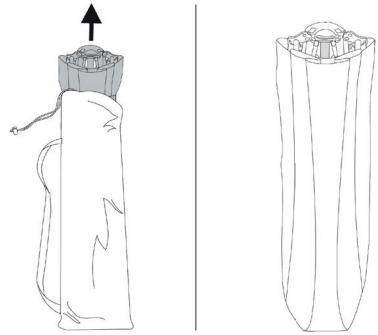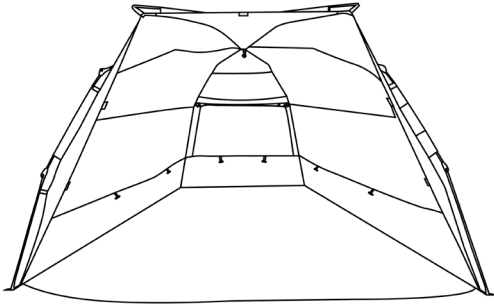


1. Take the tent out of the bag.

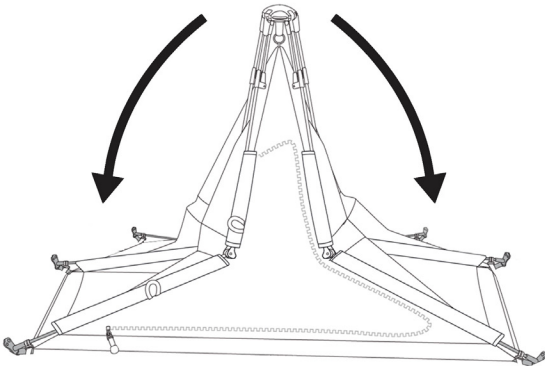

2. Fold out the bottom part.

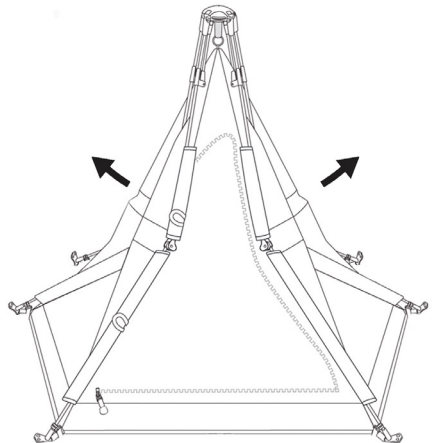


3. Pull out the upper part.

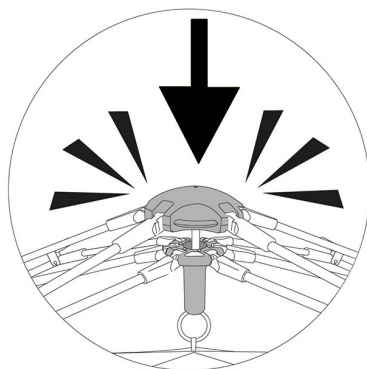


4. Pull all the way up and lock the top part.


FOLDING

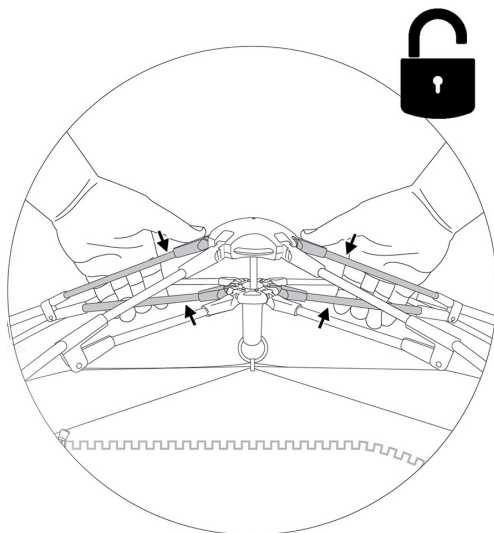

1. Unlock the top part by pressing the frame towards each other. Apply a little pressure, but not too much.

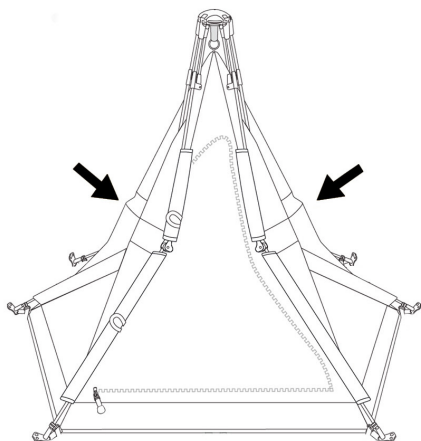

2. Press the upper part down.

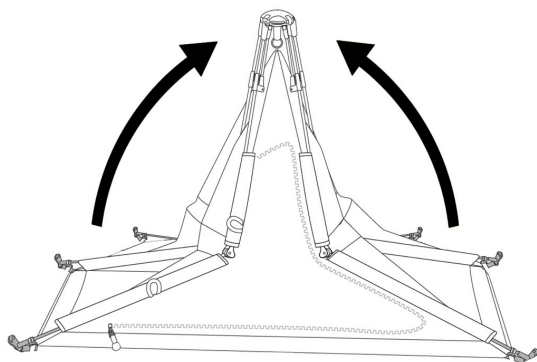

3. Fold the bottom parts back up.



4. Put the tent in the bag.

COMPANY INFO

Company address

DERYAN B.V.
Marithaime 8
6662 WD Elst
The Netherlands

Telephone

+31 481 351 070

Email

team@deryan.com

Website

www.deryan.com

